

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Крышка корпуса условно не показанна

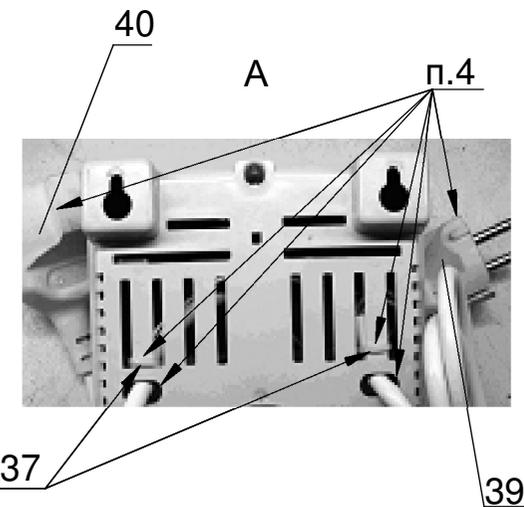
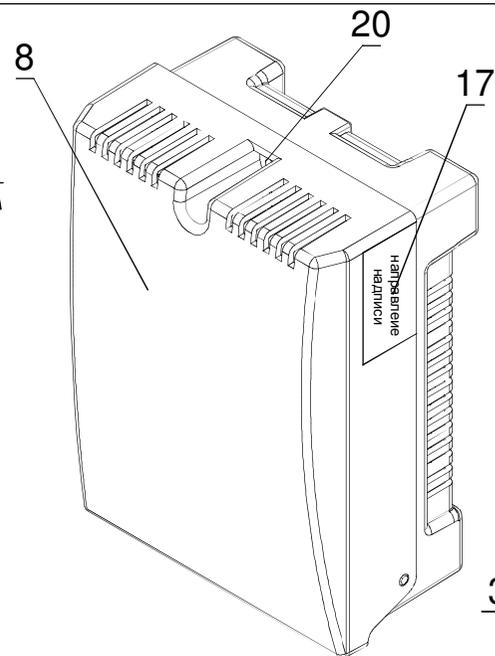
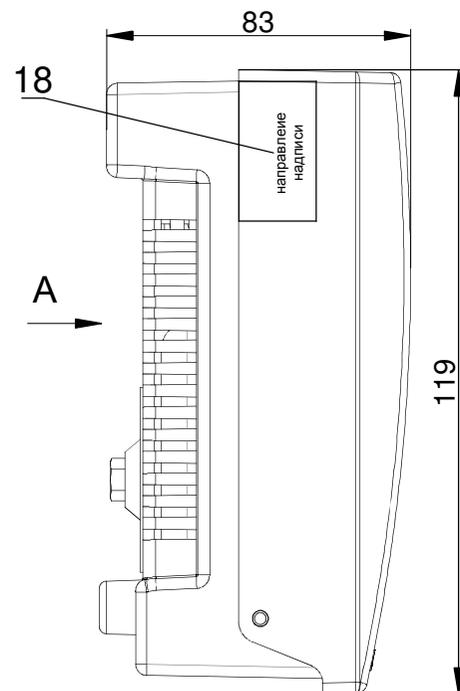
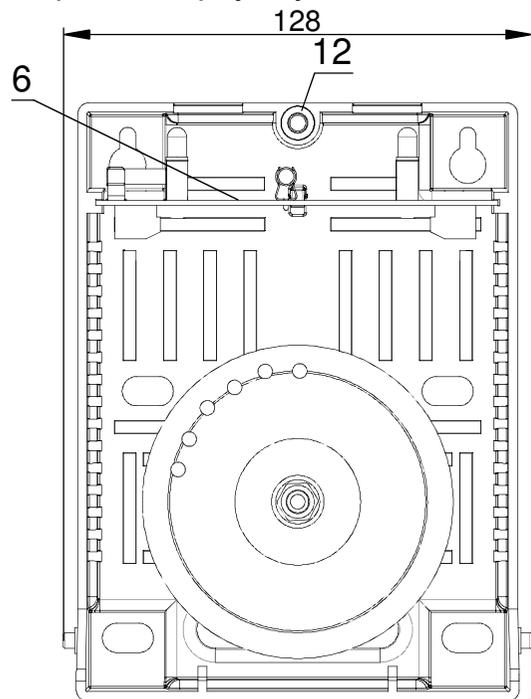


Таблица соединений

| № | Соединение | Используемый провод, цвет |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1 | N1/XA 1/1 - TR1/2 | |
| 2 | N1/XA 1/3 - TR1/4 | |
| 3 | N1/XA 1/7 - TR1/3 | |
| 4 | N1/XA 1/4 - TR1/1 | |
| 5 | N1/XA 2/1 - TR1/6 | |
| 6 | N1/XA 2/2 - TR1/5 | |
| 7 | N1/XA 1/5 - XP 1/"0" | поз.36 (синий) |
| 8 | Заглушка - XP 1/"3" | поз.36 (жёлто-зелёный) |
| 9 | N1/XA 1/2 - XP 1/"F" | поз.36 (коричневый) |
| 10 | N1/XA 1/6 - XS 1/"0" | поз.36 (синий) |
| 11 | Заглушка - XS 1/"3" | поз.36 (жёлто-зелёный) |
| 12 | N1/XA 1/8 - XS 1/"F" | поз.36 (коричневый) |

1. Размеры для справок.
2. Концы кабелей поз.39 и поз.40 коричневый и синий залудить.
3. При использовании удлинителя электрического вместо поз.39 и поз.40 удлинитель перед монтажом разрезать на две равные части, образовавшиеся концы кабелей освободить от кабельной изоляции на длину ~70мм, зачистить на 5-7мм, коричневый и синий провода залудить.
4. Концы кабелей поз.39 и поз.40 пропустить через отверстия в дне корпуса слева с вилкой справа с розеткой, и фиксировать с помощью стяжек поз.37 в просечках.
5. Земляные провода кабелей поз.39 и поз.40 скрутить, после надеть колпачек поз.38.
6. Соединение проводов произвести согласно таблице соединения и схемы электрической.
7. Маркировать заводской номер стабилизатора на обратной стороне днища.
8. Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.015.

ФИАШ.436218.047 СБ

| | | | |
|----------|----------|-------|------|
| Изм/Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Бурьгин | | |
| Пров. | Халпанов | | |
| Нач.КБ | Имаев | | |

Терлюком ST-555

Сборочный чертёж

| | | |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| | | |
| Лист | Листов | 1 |