www.freeservicemanuals.info

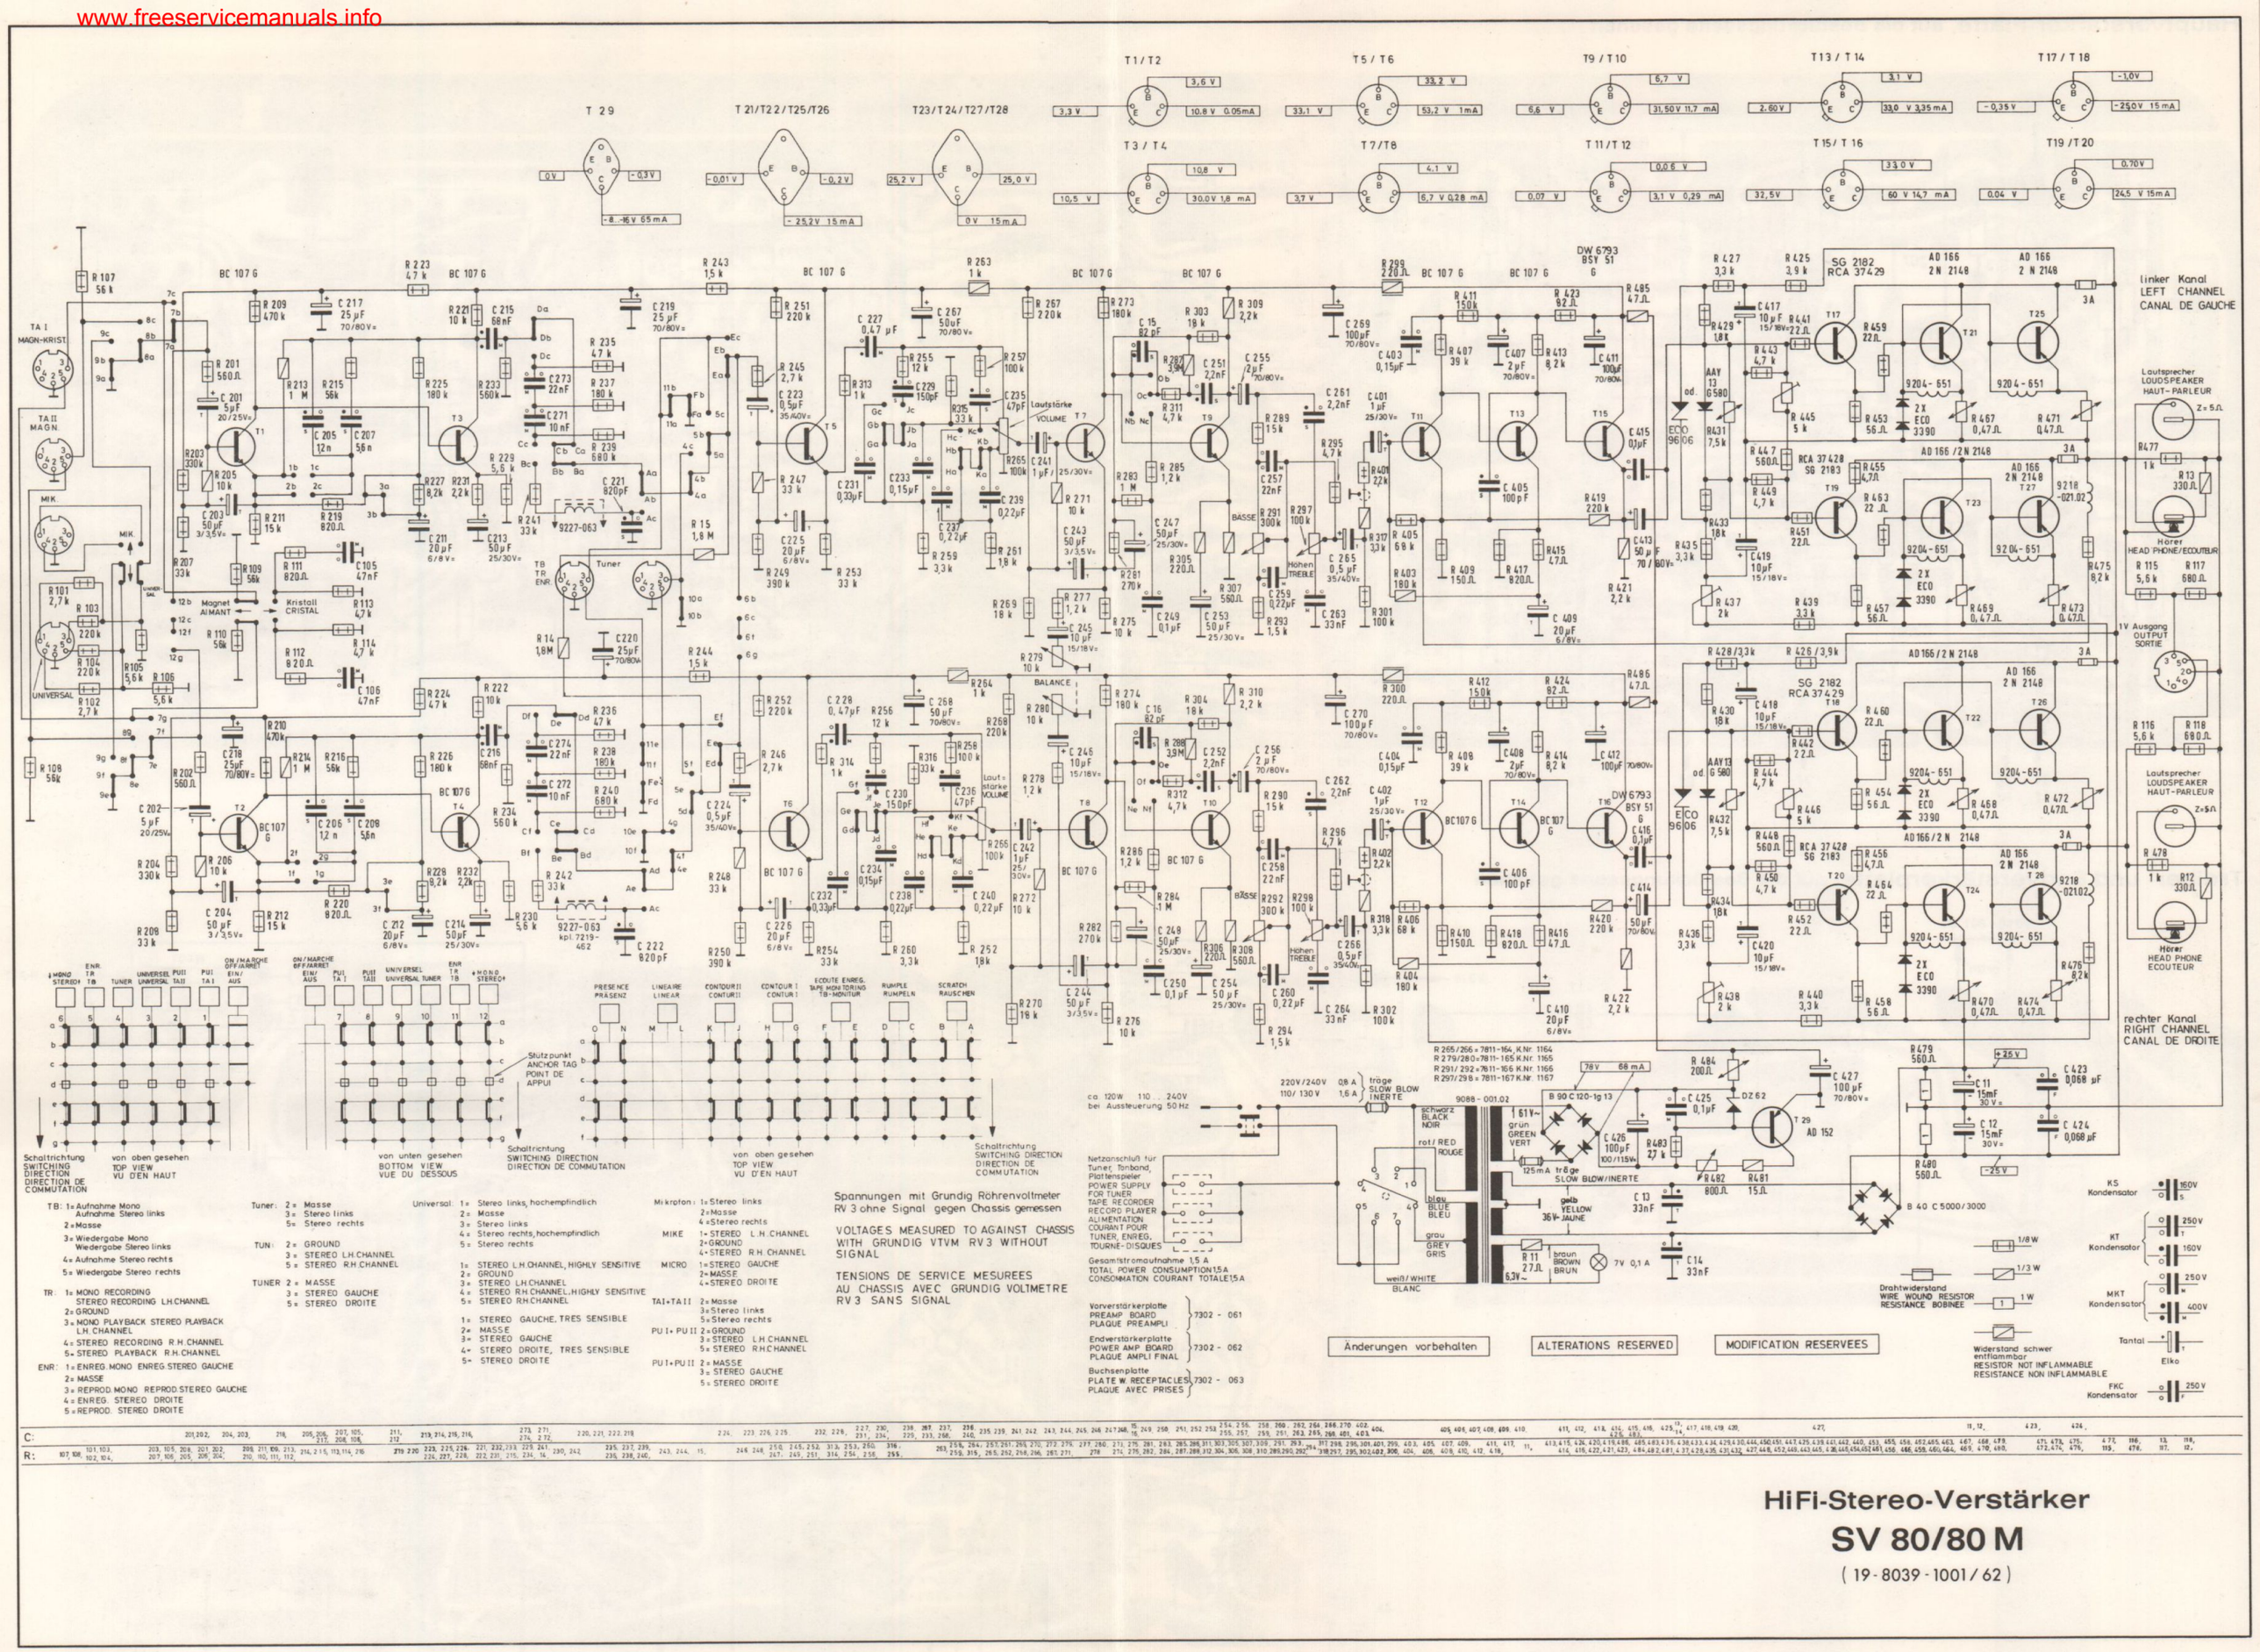

TB: 1= Aufnahme Mono Aufnahme Stereo links
2= Masse
3= Wiedergabe Mono Wiedergabe Stereo links
4= Aufnahme Stereo rechts
5= Wiedergabe Stereo rechts

TR: 1= MONO RECORDING STEREO RECORDING LH.CHANNEL
2= GROUND
3= MONO PLAYBACK STEREO PLAYBACK LH. CHANNEL
4= STEREO RECORDING R.H.CHANNEL
5= STEREO PLAYBACK R.H.CHANNEL

ENR: 1= ENREG.MONO ENREG.STEREO GAUCHE
2= MASSE
3= REPROD.MONO REPROD.STEREO GAUCHE
4= ENREG. STEREO DROITE
5= REPROD. STEREO DROITE

Tuner: 2= Masse 3= Stereo links 5= Stereo rechts

TUN: 2= GROUND 3= STEREO LH.CHANNEL 5= STEREO R.H.CHANNEL

TUNER 2= MASSE 3= STEREO GAUCHE 5= STEREO DROITE

Universal: 1= Stereo links, hochempfindlich 2= Masse 3= Stereo links 4= Stereo rechts 5= Stereo rechts, hochempfindlich

1= STEREO L.H.CHANNEL, HIGHLY SENSITIVE 2= GROUND 3= STEREO L.H.CHANNEL 4= STEREO R.H.CHANNEL, HIGHLY SENSITIVE 5= STEREO R.H.CHANNEL

1= STEREO GAUCHE, TRES SENSIBLE 2= MASSE 3= STEREO GAUCHE 4= STEREO DROITE, TRES SENSIBLE 5= STEREO DROITE

Mikrofon: 1= Stereo links 2= Masse 4 =Stereo rechts

MIKE 1= STEREO L.H.CHANNEL 2= GROUND 4= STEREO R.H.CHANNEL

MICRO 1= STEREO GAUCHE 2= MASSE 4= STEREO DROITE

TAI+TAII 2= Masse 3= Stereo links 5= Stereo rechts

PUI+PUII 2= GROUND 3= STEREO L.H.CHANNEL 5= STEREO R.H.CHANNEL

PUI+PUII 2= MASSE 3= STEREO GAUCHE 5= STEREO DROITE

Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter RV 3 ohne Signal gegen Chassis gemessen

VOLTAGES MEASURED TO AGAINST CHASSIS WITH GRUNDIG VTVM RV 3 WITHOUT SIGNAL

TENSIONS DE SERVICE MESUREES AU CHASSIS AVEC GRUNDIG VOLTMETRE RV 3 SANS SIGNAL

C: 201,202, 204, 203, 218, 205,206, 207,217, 208,105, 211, 212, 213,214,215,216, 273,271, 274,272, 220,221,222,219, 224, 223,226,225, 232,229, 227,230, 231,234, 238,267,237, 229,233,268, 236,240, 235,239,241,242, 243,244,245,248,247,268, 249,250,251,252,253, 254,255,257,259,251,263,265,266,401,403, 404, 405,406,407,408,409,410, 411,412,413,414,415,416,425, 417,418,419,420, 427, 11,12, 423, 424,

R: 107,108, 101,103, 102,104, 203,105,208,201,202, 207,106,205,206,204, 209,211,109,213,214,215,113,114,216, 219,220,223,225,226, 226,227,228, 221,232,233,229,241, 222,231,215,234,14, 230,242, 235,237,239, 238,238,240, 243,244,15, 248,246,250, 247, 245,251, 313,253,260, 254,255, 376, 263, 258,264,257,261,269,270,272,275, 315,265,252,268,266,267,271, 277,280,271,275,281,283,285,286,311,303,305,307,309,291,293, 278,274,276,282,284,287,288,312,304,306,308,310,289,290,292, 294, 317,298,295,301,401,299,403,405,407,409,411,417, 318,297, 302,402,300,404,406,408,410,412,418, 11, 413,415,426,420,419,488,485,483,436,438,433,434,429,430,444,450,451,447,425,439,421,442,440,453,455,458,462,465,463,467,468,479, 416,416,422,421,423,484,482,481,437,428,435,431,432,427,448,452,449,443,445,436,446,454,457,461,456,466,459,469,464,469,470,480, 471,473,475,477,116,13,118, 472,474,476,115,476,117,12,

HiFi-Stereo-Verstärker

SV 80/80 M

(19-8039-1001/62)